

PowerView®

ZMĚNA KONCOVÝCH POLOH




INVENCE.NET


invence.net
K Botiči 1439/5
10100 Praha 10 Vršovice
info@invence.net
www.invence.net

Změna dolní koncové polohy

1. Podržte stisknuté ruční ovládací tlačítko.

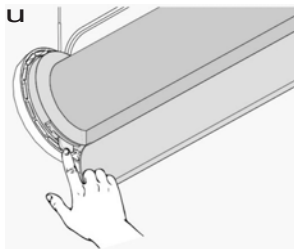


2. Stiskněte tlačítko „close“.
Zajistíte, aby byl navolen kanál přiřazený k roletě.

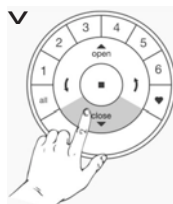


Roleta se krátce pohne nahoru a dolů.

3. Pust'te ruční ovládací tlačítko.

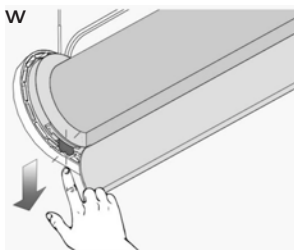


LED kontrolka svítí červeně jako potvrzení, že se motor nachází v programovacím režimu.

4. Pro najetí roletou do požadované dolní koncové polohy použijte tlačítka „open“, „stop“ a „close“.

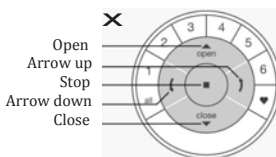

K jemnému doladění požadované polohy použijte šipkami „Arrow up“ a „Arrow down“.

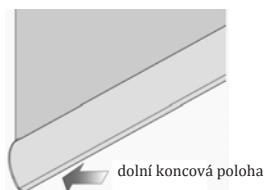

5. Podržte stisknuté tlačítko „stop“ po dobu 6 sekund.

Na dálkovém ovladači nevolte žádnou skupinu!

DŮLEŽITÉ! Dbejte na to, abyste kroky 6 a 7 provedli během 3 sekund!

6. Podržte stisknuté ruční ovládací tlačítko.


7. Stiskněte tlačítko „close“.

8. Pust'te ruční ovládací tlačítko.



9. Podržte stisknuté tlačítko „stop“ po dobu 6 sekund.

Dálkový ovladač po 20 sekundách automaticky ukončí programovací režim.


10. Dolní koncová poloha je nastavená!

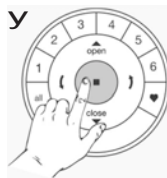


Držte tlačítko stisknuté, dokud nezačne blikat kontrolka na dálkovém ovladači.

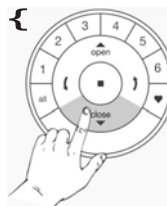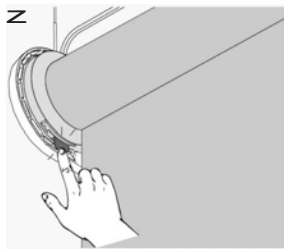

Roleta vyjede vzhůru jako potvrzení, že dolní koncová poloha byla nastavena.

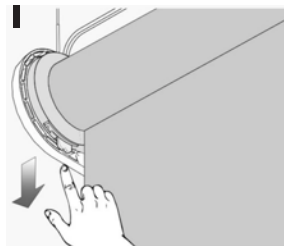


LED kontrolka motoru zhasne

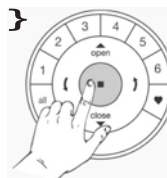


Držte stisknuté, dokud nepřestanou blikat kontrolky dálkového ovladače.

Změna horní koncové polohy

1. Podržte stisknuté ruční ovládací tlačítko.

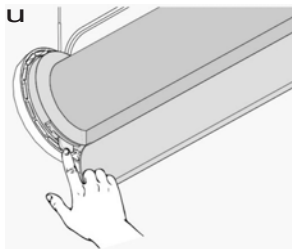


2. Stiskněte tlačítko „open“.
Zajistěte, aby byl navolen kanál přiřazený k roletě.

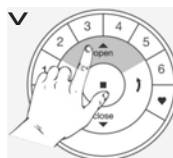


Roleta se krátce pohne nahoru a dolů.

3. Pust'te ruční ovládací tlačítko.

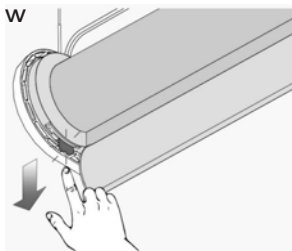

LED kontrolka svítí červeně jako potvrzení, že se motor nachází v programovacím režimu.

4. Pro najetí roletou do požadované horní koncové polohy použijte tlačítka „open“, „stop“ a „close“.

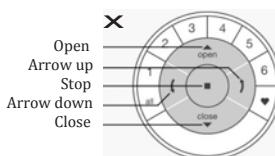

K jemnému doladění požadované polohy použijte tlačítka se šipkami „Arrow up“ a „Arrow down“.



5. Podržte stisknuté tlačítko „stop“ po dobu 6 sekund.

Na dálkovém ovladači nevolte žádnou skupinu!

DŮLEŽITÉ! Dbejte na to, abyste kroky 6 a 7 provedli během 3 sekund!

6. Podržte stisknuté ruční ovládací tlačítko.


7. Stiskněte tlačítko „open“.

8. Pust'te ruční ovládací tlačítko.


9. Podržte stisknuté tlačítko „stop“ po dobu 6 sekund.

Dálkový ovladač po 20 sekundách automaticky ukončí programovací režim.


10. Horní koncová poloha je nastavená!

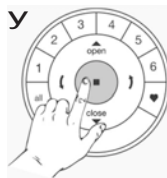

Držte tlačítko stisknuté, dokud nezačne blikat kontrolka na dálkovém ovladači.

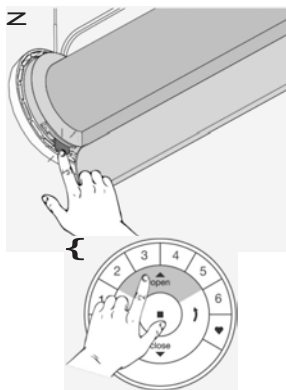

Roleta vyjede vzhůru jako potvrzení, že horní koncová poloha byla nastavena.

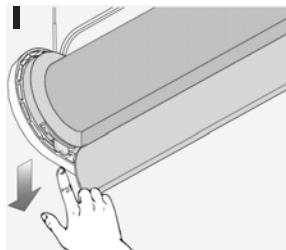

Držte stisknuté, dokud nepřestanou blikat kontrolky dálkového ovladače.





INVENCE.NET

invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5
101 00 Praha Vršovice

+420 777 234 678
+420 608 634 067
+420 777 566 689

info@invence.net
www.invence.net